


ATENÇÃO: material perfurante e cortante. Utilize equipamentos de segurança, como óculos de proteção e luvas de raspa cano longo, para manusear o produto.




CONTEÚDO DO KIT DE MONTAGEM DA CONCERTINA COM CLIPS

- 12 chapinhas / presilhas
- 12 parafusos 4.8 x 65mm rosca soberba
- 12 buchas N°8
- 4 arame em forma de U

1

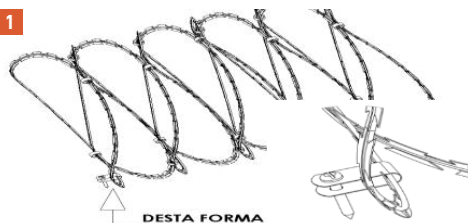

2

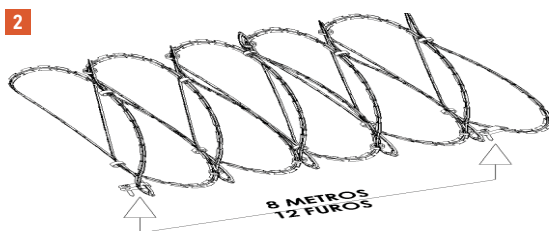

3



INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM DO KIT CONCERTINA

1 - Faça um furo com broca para concreto de 8 mm onde terá início o processo de instalação da concertina. Após o primeiro furo, faça furos equidistantes, ao longo do muro de 66,5 cm de distância, e coloque a bucha para concreto nos furos. Em seguida, coloque o rolo de concertina sobre o muro e parafuse a chapa / presilha com a primeira volta da concertina em seu interior, como demonstrado na imagem ao lado.

2 - Após todos os furos feitos, conte 12 furos ou 8 metros (RECOMENDADO) e estique o rolo de concertina de 8 metros com clips até a marcação e prenda a 12ª chapa / presilha. Em seguida, redistribua os espaços da concertina melhorando as divisões e a estética e prenda as chapas / presilhas neste intervalo.

3 - Caso seja necessário, emende a concertina após o primeiro rolo instalado, transpasse 3 dentes de concertina do fim do rolo instalado com 3 dentes do próximo rolo a ser instalado. Nas folgas entre o 1º e o 3º dente, coloque o arame em forma de U nestes dois locais e aperte firmemente com um alicate universal, torquês ou alicate próprio para instalação de concertina e repita as operações de instalação descritas acima.